



# LION CLASSIC

RAZENDSNEL LASERGRAVEREN VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

Door Lion Lasers in Nederland ontwikkeld en gebouwd

## VOORDELEN VAN DE LION CLASSIC


De LionClassic Fiber is een breed inzetbare razendsnelle graveerlaser. Met een haarfijne laserstraal worden in luttele seconden producten gepersonaliseerd. Een strak logo, een minuscule datamatrixcode of een automatische tekst is in een handomdraai gemaakt met de meegeleverde software.

De LionClassic Fiber is zowel voor nagenoeg alle **metalen** als veel **kunststoffen** inzetbaar.




De oerdegelijke behuizing met touchscreen-bediening heeft verschillende slimme openingen om grote producten te kunnen graveren. Met een keuze uit verschillende laserbronnen en vele opties maakt Lion Lasers deze machine passend voor uw productieproces.


Benieuwd naar de mogelijkheden? Laat u adviseren en ontvang een gratis sample van uw product.

- ✓ Universeel inzetbare snelle graveerlaser
- ✓ Automatische hoogteverstelling
- ✓ Gebruiksvriendelijke touch-screen
- ✓ Degelijke laserveilige omkasting
- ✓ Zij- en onderinvoer van producten mogelijk
- ✓ Gebruiksvriendelijke software
- ✓ Diverse uitbreidingsmogelijkheden
- ✓ In Nederland ontworpen en gebouwd

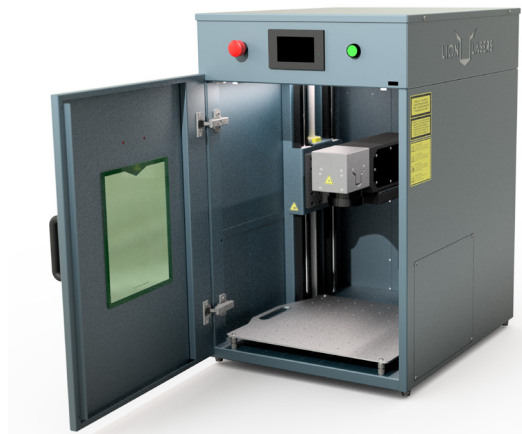

## AFMETINGEN LIONCLASSIC

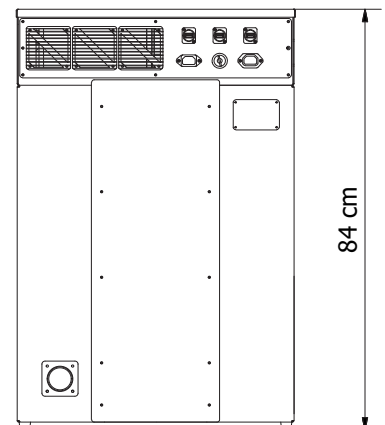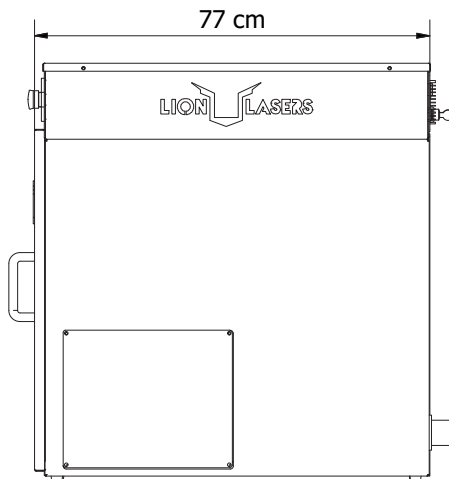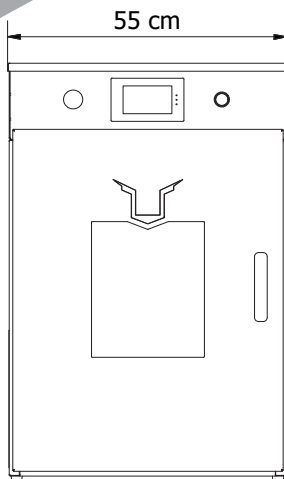

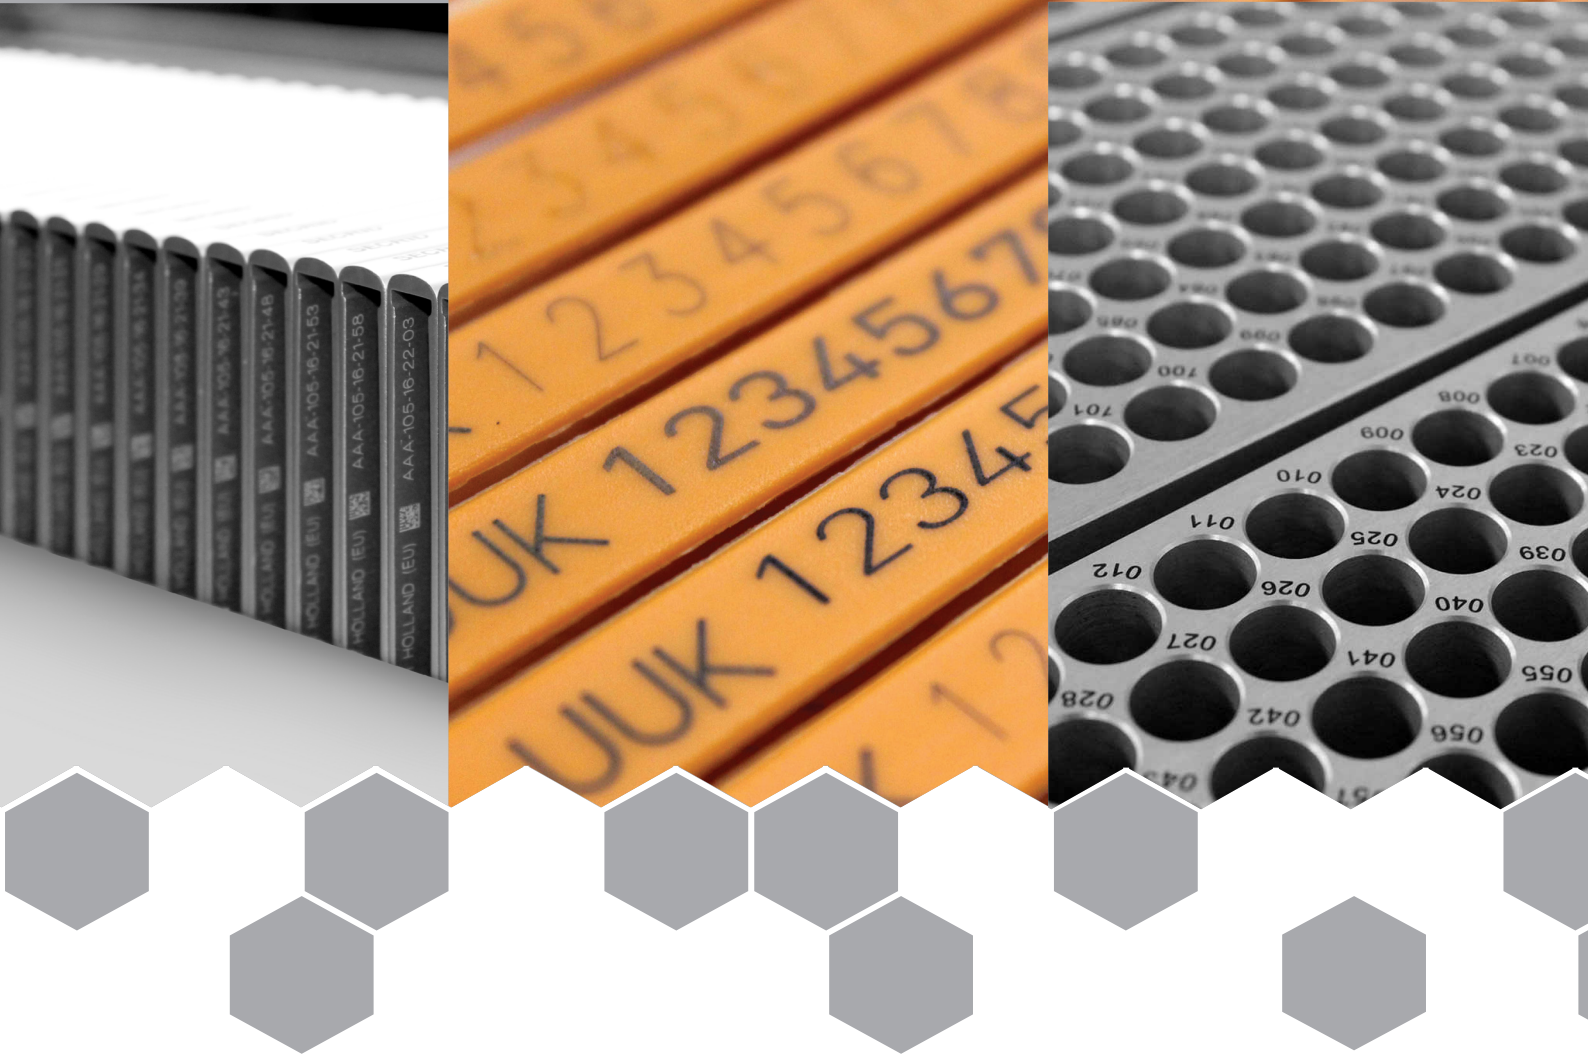

## GARANTIE EN SERVICE

Bij Lion Lasers staan we graag voor u klaar met snelle en deskundige service. Lion Lasers biedt op de Lion Classic 5 jaar garantie, volgens de bepalingen van onze algemene leveringsvoorwaarden.

Wij geven tijdens installatie on-site of online trainingen. Ook wanneer dit op een ander tijdstip dan de installatie gewenst is, ontzorgen wij u volledig. Om uw machine in goede conditie te houden, bieden wij jaarlijks onderhoud aan middels een onderhoudscontract.

Wij bieden zowel op afstand als op locatie ondersteuning van hoog niveau. Wanneer wij u niet per telefoon verder kunnen helpen, plannen wij graag een bezoek aan uw locatie met u in.

Onze lasersystemen worden in Nederland ontworpen en gebouwd. Onze service medewerkers bouwen ook zelf de lasersystemen en beschikken daardoor over de juiste kennis en vaardigheden. Daar zijn wij trots op, zo trots als een leeuw!

Tijdens kantooruren zijn wij altijd bereikbaar.

### Lion Laser Systems B.V.

Nikkelstraat 47  
4823 AE BREDA  
Nederland

Tel. +31(0)765810101  
Mail [info@lionlasers.nl](mailto:info@lionlasers.nl)  
Web [www.lionlasers.nl](http://www.lionlasers.nl)

Lion Laser Systems B.V. is ISO-9001 gecertificeerd en lid van de Koninklijke Metaalunie.

koninklijke  
**metaalunie**



## CONFIGURATIE

Een groot aantal standaard configuraties zijn snel leverbaar.

Werkvlak	170 x 170 mm (meerdere afmetingen mogelijk)				
Uitvoering	20W Industrial	30W Industrial	20W Nano	30W Nano	
Laserbron	Fiberlaser	Fiberlaser	Fiberlaser	Fiberlaser	
Golflengte	1.064 nm	1.064 nm	1.064 nm	1.064 nm	
Vermogen	20W	30W	20W	30W	
Pulsduur	200 ns	200 ns	2 - 500 ns	2 - 500 ns	
Bediening	Touchscreen interface en bediening op afstand via Ethernet				

Samen met u bekijken we welke uitvoering geschikt is voor uw applicatie en richten deze daarop in.

## ACCESSOIRES



**LUCHT FILTERUNIT**

*Compacte industriële filterunit met drie-voudige filtering*




**ONDERKAST**

*Stalen, laserveilige kast op wielen met elektronisch beveiligde deur en plaats voor een luchtfilterunit*



**AUTOFOCUS**

*In één druk in focus*

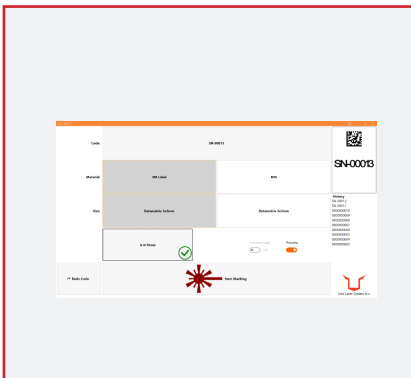

**LION ASSIST INTERFACE**

*LionAssist interface zodat het graven voor iedereen toegankelijk is*



**ROTATIE -AS**

*Rotatie-as met drieklaw voor het automatisch rondgraven van producten*



**LION TOUCH**

*PC met touchscreen ingebouwd of los verkrijgbaar*